Bombas ROWA
Totalmente Silenciosas

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN PRESS

USTED ESTA POR **INSTALAR** UN PRESURIZADOR **ROWA PRESS**


RECOMENDACIONES PREVIAS

1



- Desembale el producto.
- *1 La imagen del producto es ilustrativa, dependiendo de la línea pueden variar los colores y materiales, NO así la cantidad de elementos.


2

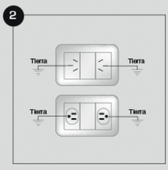

- Su instalación eléctrica debe poseer una adecuada conexión a tierra.

3

IDENTIFIQUE CUÁL ES SU INSTALACIÓN: A o B o C

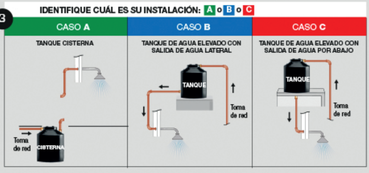


- Presurizador PRESS es apto para distintas instalaciones con tanque elevado y cisterna.
- Siga su **CASO:**
 - **A** Instalación con tanque cisterna
 - **B** Instalación con tanque elevado con salida lateral
 - **C** Instalación con tanque elevado con salida por abajo

INSTALACIÓN


REFERENCIAS GRÁFICAS: AF (Agua Fría) AC (Agua Caliente) | **CASO:** A Instalación con tanque cisterna · B Instalación con tanque elevado con salida lateral · C Instalación con tanque elevado con salida por abajo | **BY PASS:** *color ilustrativo

4

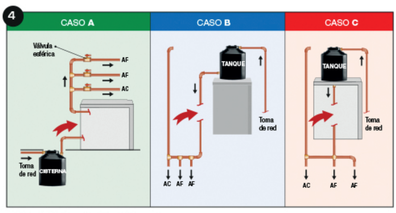


- Cortar la tubería a la salida del tanque de agua.

5

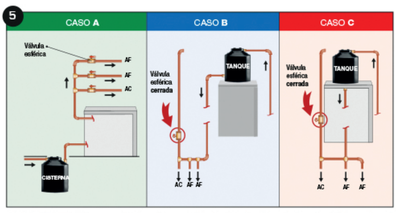


- **CASO B - C** Colocar una válvula esférica en la tubería del ruptor de vacío (jarros de aire) y mantenerla cerrada mientras el equipo se encuentra instalado.

6

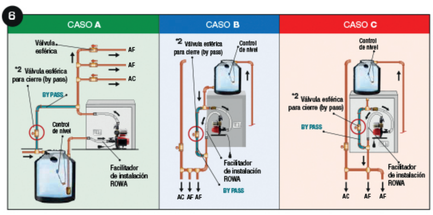

- Instalar el presurizador.
- Hacer el BY PASS.
- *2 Válvula esférica (by pass) siempre debe quedar en posición de cerrado. Sólo se abre en caso de retirar el presurizador.
- **Para facilitar la instalación recomendamos instalar los flexibles ROWA (Facilitador de instalación ROWA).**


7

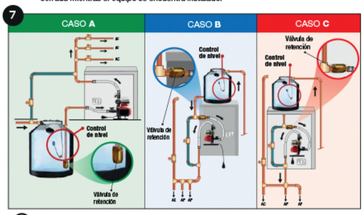

IMPORTANTE


- **CASO A** La válvula de retención se deberá instalar en el extremo inferior de la tubería de succión (dentro del tanque, a 10 o 15 cm del fondo).
 CASO B y C La válvula de retención se instalará entre la salida del tanque y la entrada del equipo.
- Instalar y conectar **control de nivel** para corte del suministro eléctrico del presurizador. Corresponde tanto para tanque de cisterna y tanque elevado

8

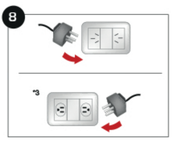

- Conectar al equipo a la red eléctrica.
- *3 Conexión habitual en paises con 60 Hz.

9

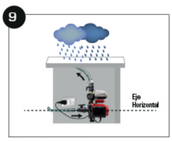

IMPORTANTE

- Protegar el equipo de la intemperie.
- Instalar de modo que el eje de la bomba quede en posición horizontal.
 Ver Manual de Instalación ROWA PRESS.

10



- Verificar que las válvulas esféricas de entrada y salida estén abiertas.

11



- Abrir un consumo de agua.
- El primer flujo de agua puede ser discontinuo ya que se está eliminando el aire existente en la instalación.
- Si el equipo no enciende consultar Manual de Instalación ROWA PRESS.

Para información más detallada consulte el Manual de Instalación ROWA PRESS

Bombas ROWA
Totalmente Silenciosas

INSTALACIONES ILUSTRATIVAS CON UN PRESURIZADOR ROWA PRESS

FOTOS ILUSTRATIVAS DE INSTALACIONES

1



2



3



4



5



INSTALACIONES INCORRECTAS

INCORRECTO




No cumple con las posiciones correctas de instalación. El consiguiente daño es causa de pérdida de garantía. Ver Manual de Instalación ROWA PRESS.

POSICIONES INCORRECTAS



POSICIONES CORRECTAS

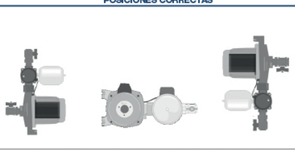

Nota: Para facilitar la instalación recomendamos utilizar los flexibles ROWA. (Facilitador de instalación ROWA)



0282-0404-0422

CONTACTO

Argentina
ROWA S.A. (casa matriz)
Buenos Aires
Tel.: (0054) 11-4717-1405 (rotativas)
Mail: consultas@rowa.com.ar
Web: www.bombasrowa.com.ar

México
ROWAMEX S.A. de C.V.
Ciudad de México
Tel.: (0052) 5580-7048/49 | desde el interior 01-800-1121-140
Mail: azteca@bombasrowa.com.mx
Web: www.bombasrowa.com.mx

Brasil
ROWA do Brasil Com. de Bombas Ltda.
São Paulo- SP
Tel.: (0055) 11-3648-9294
Mail: atec@bombasrowa.com.br | sac@bombasrowa.com.br
Web: www.bombasrowa.com.br

Uruguay
ABRON K LTDA.
Montevideo
Tel.: (00598) 9969-4840
Whats app: (0054) 911- 4945-9471
Mail: soporte.abcom@rowa.com.ar

Paraguay
SKEMA DESIGN S.A.
Asunción
Tel.: (00595) 2121-0199
Mail: skemadesign@gmail.com

Bolivia
FOCUS
Santa Cruz de la Sierra
Tel.: 591-3-3535206
Móvil. 591-76009494
Mail: ventas@focusimport.com
www.focusimport.com

Perú
BLUPOOLS E.I.R.L.
Lima
Tel.: (51-1) 7190900 | (51-1) 998293811
(51-1) 981489925
Mail: servicitecnico@blupools.com
www.blupools.com

Colombia
BLUPOOLS E.I.R.L.
Bogotá
Tel.: (0057-1) 7498457 | (0057-1) 9138397915
Mail: servicitecnico@blupools.com
www.blupools.com

Venezuela
OPEN HOUSE GAS
Caracas
Tel.: (0058-212) 285- 1982
Mail: openhousec@gmail.com